Schéma elektrickej inštalácie MOŽNOSŤ 3
- automatické zapínanie a vypínanie
- regulácia a kontrola rýchlosti otáčok

ANeco – namontovaný v inštalácii distribúcie teplého vzduchu
Termostat – namontovaný na mieste prístupnom pre ľahkú obsluhu
Regulátor rýchlosti otáčok - namontovaný na mieste prístupnom pre ľahkú obsluhu
Teplotná sonda – umiestnená vo vrchnom korpuse krbu alebo v kanále systému distribúcie teplého vzduchu pred ventilačným zariadením, kde teplota nepresahuje maximálnu pracovnú teplotu predpokladanú pre namontovanú sondu

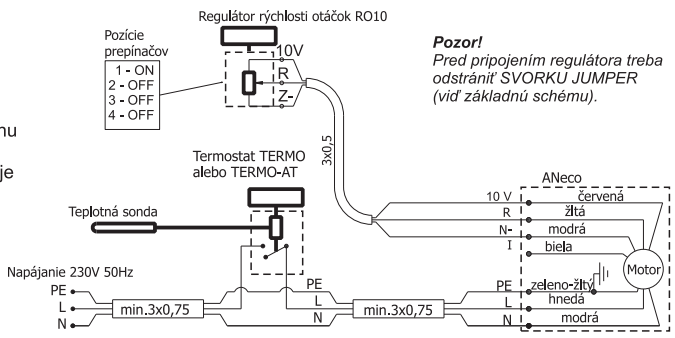

Charakteristika kapacity ANeco1

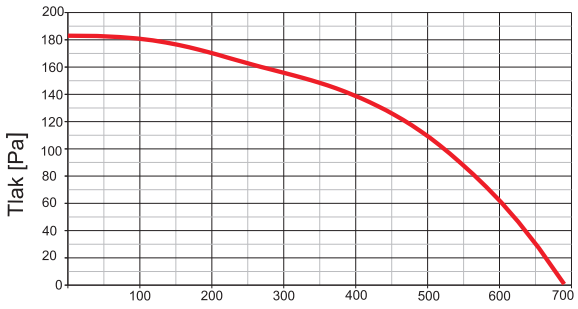

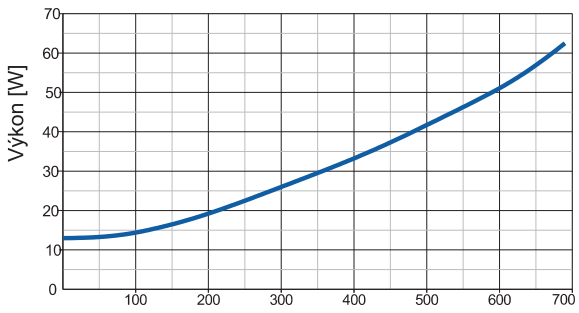

Odhaľovanie a odstraňovanie porúch:

V prípade výskytu problémov so sprevádzkovaním alebo prevádzkou zariadenia aplikujte prosím nižšie uvedené postupy. Príčiny problémov bývajú často triviálne a dajú sa odstrániť i vo vlastnej réžii.
ZARIADENIE MUSÍ BYŤ POČAS ODSTRAŇOVANIA PORÚCH ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA!

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zariadenie sa nezapína.	I. Chýba elektrické napätie.	Skontrolujte sieťové ističe, elektrické vedenia, zástrčku, zásuvku alebo čokoládku (v prípade potreby poverte výmenou elektrikára).
	II. Chýba signál ovládajúci rýchlosť otáčok motora.	Skontrolujte, či zapojenie vyhovuje elektrickej schéme. V prípade, že je inštalácia zapojená podľa štandardnej schémy, zistite, či je správne zapojená svorka jumper. Skontrolujte funkčnosť ovládača podľa návodu na jeho obsluhu. Nesprávne spojenie s ovládacím zariadením.
Príliš hlasná prevádzka ventilátora.	I. Nesprávne uloženie zariadenia.	Ventilačné zariadenie treba postaviť na gumené nožičky (správna prevádzková poloha).
	II. Nesprávne umiestnenie zariadenia, napr. na povrchu plechu prenášajúceho kmitanie.	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
	III. Prívodné rúry sú príliš slabo pripevnené ku vstupným hrdlám zariadenia.	Prívody doskrutkujte silnejšie, zabráňte ich prekrúteniu.
	IV. Vstupné a výstupné spojenia zariadenia sú z tuhých kovových rúr.	Zameňte tuhé rozvody za elastické rúry

Používanie a údržba zariadenia:

Pred každou vykurovacou sezónou treba skontrolovať:
1. Stav znečistenia prieduchovej komory zariadenia. Odstráňte všetok prach usadený na jej stenách.
2. Opláštenie zariadenia zo strany motora – musí byť zbavené všetkých nečistôt. Musí byť zabezpečený prítok vzduchu za účelom správnej ventilácie motora.

DARCO Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48, POLAND
tel. +48, 14 680 90 00, fax +48, 14 680 90 01
www.darco.com.pl, e-mail: darco@darco.com.pl